ハードドライブ 交換手順

本書に記載されている手順に従って正しく行ってください。こちらの手順で行わず装置が故障した場合は、製品保証は適用されません。

オンラインの手順書はこちらをご覧ください。http://www.apple.com/jp/support/diy/

参考: この手順は MacBook (13 インチ) ポータブルコンピュータの全モデルに共通です。 モデルによっては外観が写真とは多少異なる場合がありますが、手順はすべて同じです。

データをバックアップする

警告: ハードドライブを交換する前に、ドライブのデータをすべてバックアップします。

必要なツール

必要なツールは次の通りです。

- 清潔で柔らかく、けばだたない布
- 硬貨
- ・ #1 プラスドライバー (できれば長い取っ手付きのもの)
- 磁気化されていないクレジットカードの形状をしたプラスチック製カード

コンピュータを開く

1. コンピュータをシステム終了します。

警告: 内部コンポーネントの破損や人体へのケガを防ぐため、コンピュータを開く前に必ずコンピュータをシステム終了してください。コンピュータ終了直後の内部コンポーネントは非常に熱くなっています。作業を続ける前に、コンピュータの温度が下がるまで 30 分待ってください。

- 2. コンピュータの内部コンポーネントの温度が下がるまで 30 分待ちます。
- 3. コンピュータから、電源コード以外のすべての外部ケーブルを外します。

4. 電源コードを抜きます。

警告:コンピュータのパワーサプライは高電圧のコンポーネントであるため、コンピュー タの電源が切れている状態であっても、決して開かないでください。パワーサプライを 修理する必要がある場合は、アップル正規販売店またはアップル正規サービスプロバイダ に連絡してください。

- 5. コンピュータを裏返して柔らかい布の上に置きます。
- 6. 硬貨を使って、バッテリーラッチを外します。硬貨を時計回りに 90 度回してバッテリー のロックを解除します。



7. バッテリーをバッテリーベイから取り出します。



8. 静電気を除去するため、バッテリーベイの内側の金属表面に触れます。


重要: コンピュータ内部の部品に触れるときや内部に部品を取り付けるときは、必ず静電 気を除去してください。静電気の帯電を防ぐために、作業を終えてコンピュータを閉じる までは部屋の中を歩き回らないでください。



ハードドライブを取り外す

参考:ハードドライブを取り外す前に、バッテリーおよび RAM ドアを取り外す必要があり ます。

1. RAM ドアに沿って取り付けられている 3 つの脱落防止ネジを緩めます (取り外さないで ください)。

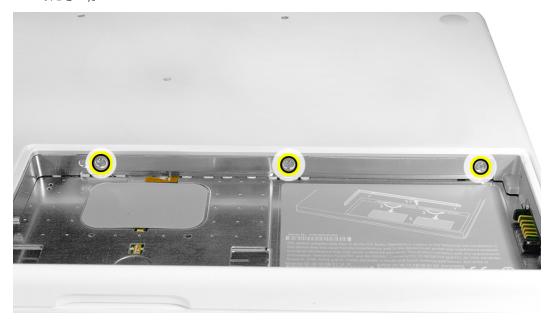

2. L字型の RAM ドアの長い方の端を持ち、バッテリーベイから回転して取り出します。必要 に応じて、磁気化されていないクレジットカードの形状をしたプラスチック製カードを 使って RAM ドアを上に傾けて、バッテリーベイから取り出します。RAM ドアが曲がらな いように注意してください。




3. 重要: コンピュータ内部の作業が終了したら、必ず RAM ドアを元に戻してください。 RAM ドアを元に戻さないとコンピュータは正常に機能しません。



4. ハードドライブのプルタブを引き出します。



5. タブをまっすぐに引き出し、ドライブをバッテリーベイに取り付けられたゴム製のレー ルからスライドして取り出します。

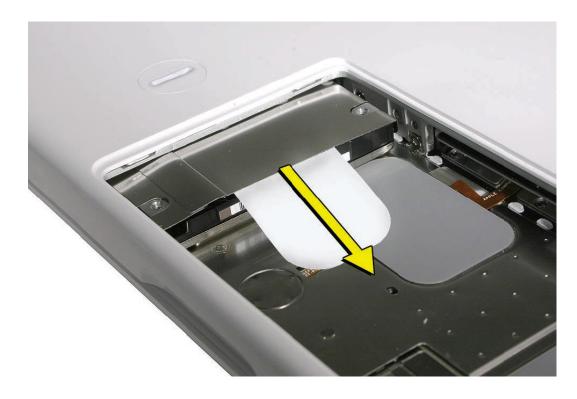

6. ハードドライブを取り出しまたは交換する場合は、ドライブの側面だけを持つようにし ます。



ハードドライブを交換する

- 1. 交換するハードドライブをスライドして差し込み、プルタブをドライブの下に押し込み ます。
- 2. まず短い方の端をハードドライブの開いている場所の近くにある切り欠きに合わせて、 交換する RAM ドアを取り付けます。



3. 必要に応じてプラスティック製のカードを使って RAM ドアにある EMI ガスケットに押し 込み、バッテリーベイの端からはみ出さないようにします。3 つのネジを締める前に、ネ ジが底蓋の穴に合っていることを確認します。

コンピュータを閉じる

1. まず、バッテリーの下端を傾けながらバッテリーベイに挿入します。バッテリーの上端 を押し込み、硬貨を使って所定の位置にロックします。



2. 電源コードを接続します。

警告: コンピュータの内部および外部の部品をすべて元に戻し、コンピュータの筐体を閉 じるまで、コンピュータの電源を入れないでください。筐体が開いている状態、または部 品が足りない状態でコンピュータを起動すると、コンピュータの破損やケガの原因にな ることがあります。

- 3. コンピュータを再起動し、コンピュータに付属のオペレーティングシステムを復元します。
- 4. データをバックアップから新しいドライブに復元します。

コンピュータに付属のソフトウェアを再インストールする

コンピュータに同梱のソフトウェアインストールディスクを使って、コンピュータに付属の Mac OS X およびアプリケーションをインストールします。

Mac OS X およびアプリケーションをインストールする

コンピュータに付属の Mac OS X およびアプリケーションをインストールするには、次の手順 を実行します。

1. 可能な場合、必要なファイルをバックアップします。

- 2. コンピュータに同梱の Mac OS X Install Disc 1 を挿入します。
- 「Install Mac OS X and Bundled Software」をダブルクリックします。
- 4. 画面上の指示に従います。
- 5. インストール先のディスクを選択した後、引き続き画面上の指示に従います。コンピュー タが再起動され、Mac OS X Install Disc 2 を挿入するように求めるメッセージが表示される ことがあります。

参考: コンピュータの Mac OS X をオリジナルの出荷時の初期設定に復元するには、インス トーラの「インストール先を選択」パネルにある「オプション」をクリックし、「消去して からインストール」を選択します。

アプリケーションをインストールする

- 1. 古いハードウェアにインストールされていたアプリケーションをインストールするに は、次の手順を実行します。コンピュータには Mac OS X がすでにインストールされてい る必要があります。
- 2. 可能な場合、必要なファイルをバックアップします。
- 3. コンピュータに同梱の Mac OS X Install Disc 1 を挿入します。
- 4. 「Install Bundled Software Only.」をダブルクリックします。
- 5. 画面上の指示に従います。
- 6. インストール先のディスクを選択した後、引き続き画面上の指示に従います。コンピュー タが再起動され、Mac OS X Install Disc 2 を挿入するように求めるメッセージが表示される ことがあります。

Apple Computer, Inc.

© 2006 Apple Computer, Inc. All rights reserved.

著作権法により、Apple の書面による事前の許諾を得ることなく本書の一部あるいは全部を コピーすることを禁じます。

本書に記載されている情報の正確性には最大の注意を払っていますが、Apple は印刷または 事務作業上による誤りがないことを保証するものではありません。

Apple

1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014-2084 USA

+ 1 408 996 1010

http://www.apple.com

Apple、Apple ロゴ、Mac、Macintosh、および MacBook は米国その他の国で登録された米国 アップルコンピュータ社の商標です。